



ESQUEMA DE INSTALACION
JOHN DEERE 1450-1550
MANDO POLEA INTERMEDIA
con POLEA de RE-ENVIO

Mando Lateral Izquierdo

Polea Mando Triturador
Colocar Mando para Maiz
Veloc.= 2.430 r.p.m.

Correa Power Band Original

Bandeja Deflectora Delantera

Polea Reenvío
Veloc.= 1.470 r.p.m.


Soporte Detector de Pérdidas

Bandeja de Granzas

Polea Tipo 2B Eje
Entrada Desparramador

Diám.240 mm - Velocidad Salida = 404 r.p.m.
Diám.270 mm - Velocidad Salida = 358 r.p.m.

Relación de Cajas = 1,75 : 1

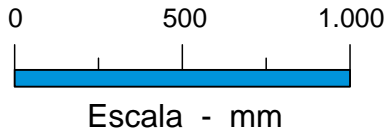

Linea de Referencia

Modificaciones
sin Previo Aviso

